

PURIFY

Skin Science, Better Life.



www.purifycare.com

QUICK GUIDE

膚質檢測儀

快速入門指南

特別聲明

本產品遵循中華民國國家通訊傳播委員會所頒佈低功率電波輻射性電機管理辦法管理規範並經驗證通過合格，請使用者遵循相關電信法規以免受罰。若攜至其他國家地區使用，也請遵循該地區或國家之相關法令規定。

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用並改善至無干擾時方得繼續使用。


前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

安全訊息

- 為了避免電磁干擾的影響，請在明確標有禁止使用電子設備等指示的場所中關閉膚質檢測儀。
- 建議您在不使用膚質檢測儀時，將其收納於包裝盒並放置在不受擠壓的地方，擠壓有可能導致產品的損壞。

包裝內容物

- 膚質檢測儀 × 1
- 4 號鹼性電池 × 2

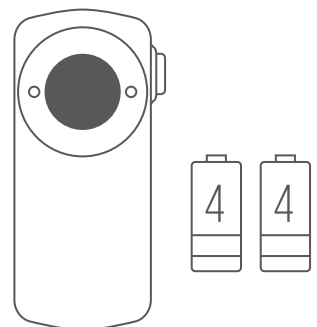

常見問題




檢測儀的 LED 不亮？

1. 重新啟動檢測儀。
2. 確認是否電池電量不足，更換電池測試。



手機收不到檢測後的資料？

膚質檢測儀是否確實與手機配對連接。

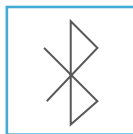

我的膚質檢測儀藍牙信號不穩定？

1. 請盡量遠離其它會發出無線電波的設備。
2. 檢查是否距離過遠、受阻隔或避免干擾。


注意事項

- 請保持膚質檢測儀與手機之間的距離越近越好，並避免身體或其它物品阻隔訊號。
- 請勿自行拆卸與改裝檢測儀。
- 請勿將檢測儀放置在潮濕或者高溫的環境中。
- 請勿使用具有腐蝕性的清潔劑來擦拭檢測儀。
- 請勿將檢測儀丟棄於明火之中。
- 減少電磁波影響，請妥適使用。
- 不使用時，請放置於嬰幼兒接觸不到的地方，若意外吞下電池，請立即就醫。
- 本產品已投保5000萬元產品責任險。
- 本公司努力維護系統間的正常運作，但仍可能因為颱風、地震或其它天災與人為操作不當而導致系統無法作業，若因此使顧客或第三者產生直接或間接的損害時，本公司恕不承擔任何責任。
- 為了讓您有更佳的使用體驗，請更新手機作業系統至Android 5.0(含)以上或iOS 11.0(含)以上。

產品規格

藍 牙	V4.2 (BR/EDR/LE) Dual Mode
支援協定	GAP, SDP, SPP, GATT profiles
傳輸距離	10 公尺(空曠空間)
電池規格	4 號鹼性電池 × 2
待機時間	>80 小時
使用時間	>5 小時
尺 寸	97 × 35 × 45 mm
重 量	65g

使用指南

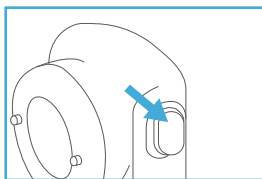


STEP 1

開啟檢測儀電源按鈕，確認點亮 LED。




STEP 2

開啟手機 APP，進行皮膚檢測。

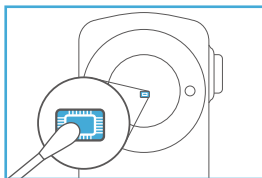


若有毛屑或異物沾染載具晶片，建議以乾淨棉花棒清潔。

更換電池

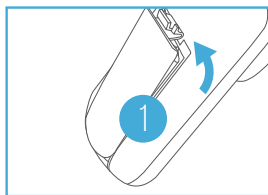


STEP 1

依箭頭方向取下電池蓋。

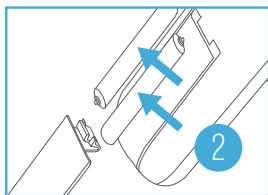


STEP 2

取出用過的電池。

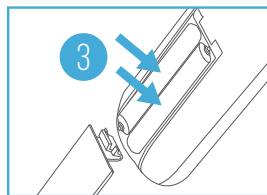

STEP 3

正確置入4號電池。

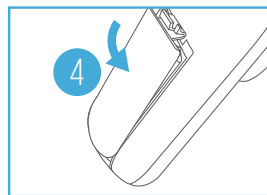

STEP 4

依箭頭方向組裝電池蓋，使電池蓋平整於外殼。

STEP 5

檢查電池蓋是否鬆動。